




istruzioni per l'uso
operating instructions
Bedienungsanleitung
instrucciones de manejo
mode d'emploi
gebruiksaanwijzing

10805060

Scena 1000

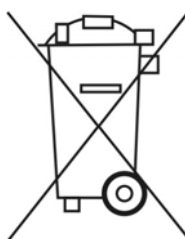

Grazie per aver scelto Luci della Ribalta srl. Ci auguriamo che il nostro prodotto ed il nostro servizio soddisfino le vostre aspettative, ma se ciò non fosse vi preghiamo di contattarci direttamente per aiutarci a fornire a voi ed a tutti i nostri clienti una qualità sempre maggiore. Il prodotto che avete acquistato è stato prodotto col massimo della cura e con componenti selezionati, ma se, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, vi fosse stato consegnato danneggiato, vi preghiamo di contattare il rivenditore che vi ha fornito l'apparecchio, utilizzando, se volete, lo specifico modulo riportato alla fine di questo manuale. La nostra garanzia copre tutti i difetti strutturali e costruttivi per un anno dal momento in cui avete acquistato il nostro prodotto. In caso di reclami vi preghiamo pertanto di fornirci la prova di acquisto. Le istruzioni qui di seguito riportate garantiscono un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio. Luci della Ribalta srl declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone causati da un uso improprio dell'apparecchio e dalla mancata osservanza delle norme qui riportate.

***** ATTENZIONE *****

- * questa apparecchiatura raggiunge temperature elevate. Evitate qualsiasi contatto diretto con le parti metalliche.
- * questa apparecchiatura è destinata al solo uso in interni. Per le indicazioni sulla temperatura ambiente massima, la distanza minima da materiali infiammabili ed il campo (angolazione) di utilizzo, si veda quanto riportato sull'etichetta del prodotto.
- * questa apparecchiatura deve essere munita di schermo protettivo anteriore (rete o vetro di protezione), che, se non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell'uso.
- * se l'apparecchiatura non è dotata di microinterruttore di sicurezza, togliete tensione prima di installare o sostituire la lampada.
- * sostituite la lampada, gli schermi protettivi e le lenti (dove presenti) se danneggiati o deformati dal calore. Assicuratevi che la lampada e lo schermo di protezione siano completamente freddi prima di tentarne la rimozione. Per una corretta installazione della lampada si faccia riferimento alle istruzioni del costruttore riportate all'interno della confezione della lampada stessa.
- * è obbligatorio l'uso di un sistema di fissaggio secondario quale catena o cavo di sicurezza, che, se non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell'uso.
- * la sostituzione e la riparazione di qualsiasi componente di questa apparecchiatura devono essere effettuate unicamente da personale specializzato e con componenti originali Luci della Ribalta srl.
- * la sostituzione di una parte qualsiasi dei cablaggi elettrici deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto dello schema di cablaggio originario e con materiali identici o compatibili a quelli originariamente installati.
- * l'installazione di questa apparecchiatura deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.

Contenuto

A seconda dell'apparecchiatura che avete acquistato, controllate che l'imballo contenga i seguenti articoli:

Scena 1000

telaio portagelatina

Nel caso in cui mancassero uno o più articoli vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore

Regolazione del porta-lampada

Il porta-lampada è settato di serie per lampade lineari da 189mm. Nel caso in cui desideriate utilizzare lampade da 254mm spostate le due estremità del portalampe da circa 32mm verso l'esterno, ed assicuratevi che le molle esercitino una pressione sufficiente a mantenere la lampada in posizione. Stringete le viti di fissaggio.

Lampada

Nel caso in cui l'apparecchiatura che avete acquistato fosse sfornita di lampada, vi preghiamo di consultare il riquadro "Lampade compatibili" sulla scheda tecnica LDR relativa al prodotto in vs possesso per la scelta della lampada da installare.

Connessione alla rete elettrica

Assicuratevi che la spina che state per montare sopporti il carico della lampada. Per un corretto cablaggio, si faccia riferimento all'etichetta fissata all'estremità del cavo di alimentazione. Prima di posizionare definitivamente l'apparecchiatura, collegatela alla rete elettrica protetta da fusibili, per controllare che la lampada funzioni correttamente. Proteggete ogni apparecchiatura con un fusibile adatto alla potenza della lampada in uso. Se decidete di alimentare l'apparecchiatura da un'unità di potenza, assicuratevi che questa sia provvista di fusibili di protezione del carico

Sicurezza

Assemblaggio modulare

Gelatina

Utilizzate solo gelatina ad elevata resistenza termica in policarbonato o materiali similari.

Installazione

Questa apparecchiatura è dotata di una forcella di sospensione che ruota attorno alla scocca e che consente quindi l'installazione in sospensione o in appoggio dell'apparecchiatura. Il foro Ø12,5mm della forcella consente l'inserimento di un gancio di fissaggio o di un perno di supporto per stativo. Assicuratevi che la struttura a cui state per fissare l'apparecchiatura ne sopporti il carico.

Settaggio della frequenza

Manutenzione

Per un funzionamento ottimale si consiglia la manutenzione periodica di questa apparecchiatura, da effettuarsi ad apparecchiatura fredda e spenta.

- * pulite tutte le parti riflettenti quali parabole, coppe e lenti (se montate), aprendo l'apparecchiatura, se necessario.
- * controllate lo stato di lampada, lenti (se montate) e schermi protettivi, e sostituite qualsiasi componente presentasse danni visibili.
- * pulite i dotti di areazione e le ventole (se montate), in modo tale da consentire la normale attività di raffreddamento dell'apparecchiatura.
- * controllate lo stato dei cablaggi interni ed esterni, e sostituite qualsiasi cavo fosse danneggiato o deformato dal calore o da agenti meccanici.

Parti di Ricambio

Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio. In caso di ordine e sostituzione dei componenti vi preghiamo di riferirvi al disegno esploso riportato sulla parte centrale di questo manuale.

Luci della Ribalta srl si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica alla presente pubblicazione senza alcun preavviso.

Thanks for having chosen Luci della Ribalta srl. We hope our products and services meet your requirements, but should this not be the case, we kindly ask you to contact us directly to help us supply you and all our customers with better and better quality. The product you purchased has been manufactured with maximum care and selected components, but should you, for reasons beyond our control, have received it damaged, we kindly ask you to contact the dealer who supplied the product to you. To help you in this casualty, a form is supplied at the end of this manual. Our guarantee covers all structural and manufacture defects for one year from the the date you purchased the product. Should you have complaints on this device, we kindly ask you to contact us and give us proof of purchase date. The instructions given here below ensure safe and correct usage of this product. Luci della Ribalta srl declines any responsibility in case of damages to things or persons caused by improper use of the product and/or not compliance with the norms described here.

*** CAUTION ***

- * this product reaches high temperatures. Avoid any direct contact with its metallic parts.
- * this product is designed for interior use only. For details on maximum ambient temperature, minimum distance from flammable objects and use field (angle), please refer to what indicated on the product label.
- * this product must be fitted with a front protection shield (wire guard or safety glass). Should this not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it before using the product.
- * before installing or replacing the lamp disconnect the product from the mains supply, should the product not be fitted with a microswitch disconnecter as a standard.
- * replace the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) if damaged or deformed by heat. Make sure the lamp and the protection shields are cold before attempting to remove them. To perform a correct installation of the lamp, please refer to the lamp manufacturer's instructions included in the lamp box.
- * this product must be fitted with a secondary fixing system such as a safety chain or bond. Should this not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it before using the product.
- * fixing and replacement of any component of this product must be carried out exclusively by professional personnel and only with original Luci della Ribalta srl components.
- * replacement of any part of the wiring system must be carried out exclusively by professional personnel in compliance with the original wiring diagram and with components identical or compatible with those originally fitted.
- * installation of this product must be exclusively carried out by professional personnel in compliance with the safety norms in force in the country where the product is used.

Check box contents

Depending on the product you have purchased, please make sure the box contains the following:

Scena 1000

colour frame

Should one or more items miss, we kindly ask you to contact your dealer immediately.

Setting the lamp-holder

The lampholder is factory-set for usage with 189mm linear lamps. Should you need to use the unit with a 254mm lamp, then move each holder approx 32mm out, and allow for sufficient spring pressure to hold the lamp. Tighten the screws securing the lamp-holder.

Lamp

Should the fixture you have purchased have been delivered without lamp, please refer to the "Compatible lamps" box on the LDR spec sheet relevant to the product you are installing to choose a proper lamp.

Connect to the power supply

Make sure the plug you are fitting withstands the lamp power load. To perform a correct wiring, please refer to the instructions given on the label attached to the loose end of the mains cable. Before you finally position this product for use, temporarily connect it to a properly fused power supply to check the lamp works correctly. Protect each product with a fuse suitable to the lamp you are using. Should you connect this product to a dimmer pack, please make sure this is fitted with suitable protective fuses.

Safety

Modular assembling

Colour medium

It is strongly recommended you use only high temperature colour filters (gel) in polycarbonate or similar specifications material.

Installation

This product is fitted with a suspension stirrup rotating around the body of the product, thus allowing the product to be installed suspending or standing. The stirrup is fitted with a Ø12mm clear hole for the attachment of a hook clamp or a stand pivot. Make sure the structure you are fixing the product to can stand the product load.

Frequency setting

Maintenance

To ensure maximum performance of the product, a regular maintenance service should be carried out. Please make sure the product is cold and disconnected from power supply when doing this.

- * clean all reflective parts such as reflectors, mirrors and lenses (if fitted), opening the product, if necessary.
- * check the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) and replace any visibly damaged component.
- * clean air ducts and fans (if fitted) in order to allow proper ventilation activity on the product.
- * check internal and external wiring and replace any cable which should be damaged by heat or mechanical agents.

Spare parts

All components are available as spare parts. Should you need to replace and order any of the components, please refer to the exploded diagram on the two central pages of this manual.

Luci della Ribalta srl reserves the right to modify the present document without prior notice.

DEUTSCH

Herzlichen Dank, daß Sie sich für Luci della Ribalta entschieden haben. Wir hoffen, daß unser Produkt und unser Service Ihren Ansprüchen gerecht. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so bitten wir Sie, uns direkt anzusprechen, und somit uns zu helfen, Ihnen und unseren weiteren Kunden eine immer bessere Qualität anbieten zu können. Das Gerät, das Sie gekauft haben, wurde mit äußerster Sorgfalt und aus ausgewählten Einzelteilen hergestellt. Sollten Sie es, aus Gründen, die sich unserer Macht entziehen, beschädigt erhalten haben, so bitten wir Sie, sich mit dem Verkäufer in Verbindung zu setzen, der Ihnen das Gerät geliefert hat. Sie können unser vorgefertigtes Formular am Ende dieses Handbuch benutzen. Unsere Garantie auf Struktur- und Konstruktionsmängel besteht ein Jahr ab Kaufdatum des Produktes. Wir bitten Sie daher, uns bei Beanstandungen einen Kaufnachweis vorzulegen. Die Beachtung der nachfolgend aufgeführten Hinweise garantieren eine korrekte und sichere Benutzung des Geräts. Luci della Ribalta srl lehnt jegliche Verantwortung für Sach- und Personenschäden, die sich wegen unsachgemäßer Benutzung des Gerätes oder Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise ergeben, ab.

***** VORSICHT *****

- * dieses Gerät erhitzt sich auf hohe Temperaturen. Vermeiden Sie jede direkte Berührung der metallischen Teile.
- * dieses Gerät darf ausschließlich in geschlossenen Räumen betrieben werden. Angaben bezüglich der max. zulässigen Umgebungstemperatur, des Mindestabstandes zu entzündenden Materialien und des zulässigen Neigungswinkels finden Sie auf der Etikette des Apparates.
- * dieses Gerät muß mit einem davorliegenden Splitterschutz (Schutzgitter oder -glas) ausgerüstet sein. Sollte im Lieferumfang kein Splitterschutz enthalten sein, so kaufen Sie einen entsprechenden und setzen diesen vor Inbetriebnahme des Gerätes ein.
- * sollte keine automatische allpolige Trennung vom Netz eingebaut sein, so trennen Sie es vor dem Auswechseln bzw. Einbau der Lampe unbedingt vom Netz.
- * Ersetzen Sie beschädigte oder von Hitze deformierte Lampen, Splitterschutze oder Linsen (wo vorhanden). Stellen Sie sicher, daß Lampe bzw. Splitterschutz vor dem Ausbau vollständig abgekühlt sind. Zum korrekten Einbau der Lampe beachten Sie bitte die in der Lampenverpackung enthaltenen Hinweise des Lampenherstellers.
- * das Gerät muß zusätzlich mit einem Sicherheitsseil bzw. einer -kette gesichert werden. Sollte keine zusätzliche Sicherung im Lieferumfang enthalten sein, so kaufen Sie eine und bringen sie am Gerät an, bevor Sie es benutzen.
- * Ersatz und Reparatur von Einzelteilen des Gerätes dürfen nur von Fachpersonen und ausschließlich mit Originalteilen von Luci della Ribalta srl ausgeführt werden.
- * alle Teile der elektrischen Verkabelung dürfen ausschließlich von Fachpersonen und nur durch originaltreue oder gleichwertige Teile dem Schaltplan entsprechend ersetzt werden.
- * die Installation des Gerätes unterliegt den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen des Landes, in dem das Gerät verwendet wird und darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Inhalt

Prüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung entsprechend dem von Ihnen gekauften Gerät:

Scena 1000

Farbfilterrahmen

Bei nicht vollständiger Lieferung, setzen Sie sich bitte mit unserem Verkäufer in Verbindung

Regulierung des Lampensockels

Der Lampensockel ist serienmäßig auf die Verwendung von 189mm Stablampen justiert. Wollen Sie eine 254mm Lampe benutzen, so schrauben Sie die Schraube der Lampensockeln los und justieren Sie jeden Sockel so dass die innere Distanz ungefähr 250mm ist. Stellen Sie sicher, daß die Springen kraftig genug sind, um die Lampe im Platz zu nehmen. Ziehen Sie wieder die Schrauben fest.

Lampe

Sollte der von Ihnen gekaufte Scheinwerfer ohne Lampe geliefert worden sein, so benutzen Sie zur Auswahl der Lampe bitte den Hinweis "Kompatible Lampen" in den Technischen Daten des jeweiligen Produktes von LDR.

Verbindung mit dem Stromnetz

Stellen Sie sicher, daß der Netzstecker, den Sie am Gerät anbringen, für die Lampenleistung ausgelegt ist. Beziehen Sie sich zur korrekten Verkabelung auf das am Ende des Netzkabels angebrachte Etikett. Bevor Sie den Scheinwerfer endgültig einsetzen, überprüfen Sie die korrekte Funktion der Lampe durch Verbinden mit einem durch eine Sicherung geschützten Netanschluß. Schützen Sie das Gerät durch eine der Lampenleistung entsprechenden Sicherung. Wird das Gerät über einen Dimmer gespiesen, so muß dieser mit entsprechenden Sicherungen ausgestattet sein.

Sicherheit

Modularer Zusammenbau

Farbfolien

Verwenden Sie nur hochtemperaturbeständige Farbfolien aus Polycarbonat oder ähnlichen Materialien.

Montage

Dieses Gerät ist mit einem Aufhängebügel versehen, der um das Gehäuse herum schwenkbar ist und folglich eine stehende wie auch hängende Montage erlaubt. Die 12,5mm Bohrung im Bügel erlaubt die Aufnahme eines Hakens oder eines Stativzapfens. Stellen Sie sicher, daß der Punkt, an dem Sie das Gerät befestigen für dessen Gewicht ausgelegt ist.

Einstellen der Netzfrequenz

Wartung

Zur optimalen Funktion des Gerätes empfehlen wir eine periodische Wartung bei kaltem und vom Netz getrennten Gerät.

- * reinigen Sie alle reflektierenden Teile des Geräts wie Spiegel, Reflektoren oder Linsen (wo vorhanden). Falls nötig, öffnen Sie das Gerät.

- * kontrollieren Sie Lampe, Splitterschutz und (wo vorhanden) Linse, und ersetzen Sie beschädigte Teile.

- * reinigen Sie die Lüftungskanäle des Lampengehäuses bzw. (wo vorhanden) den Lüfter, um eine normale Luftzirkulation zu gewährleisten.

- * überprüfen Sie die interne und externe Verkabelung und ersetzen Sie jegliches durch Hitze oder mechanische Beanspruchung beschädigte Kabel.

Ersatzteile

Alle Einzelteile sind als Ersatzteile erhältlich. Im Fall einer Bestellung beziehen Sie sich bitte auf die Explosionszeichnung im Mittelteil dieses Handbuchs.

Verkauf

Eine vollständige Liste unserer Vertreter finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs. Sollte Ihr Gebiet nicht abgedeckt sein, so setzen Sie sich bitte mit unseren Büros in Verbindung

Luci della Ribalta srl behält sich das Recht vor, jegliche Veränderung dieser Publikation ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Merci d' avoir choisi Luci della Ribalta srl. Nous espérons que notre produit et notre service répondra vos exigences. Si tel n'était pas le cas, nous vous prions de nous contacter au plus vite pour que nous puissions améliorer nos produits et vous offrir un meilleur service. L'appareil que vous venez d'acquérir a été fabriqué très soigneusement, et les matériaux utilisés sont de qualité. Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, le matériel vous soit livré abîmé, nous vous prions de contacter notre vendeur en utilisant le formulaire de réclamation se trouvant en annexe. La garantie couvre tous les défauts structurelles ou de fabrication pendant un année à partir de la date d'achat. Le mode d'emploi ci-après vous garanti un usage sûr et correcte. Luci della Ribalta srl décline toutes responsabilité en cas de dégats à de objets ou des personnes provoqué à cause d'un usage incorrect de l'appareil et pour ne pas avoir suivit les prescriptions mentionnées.

***** ATTENTION *****

- * cet appareil atteint des températures très élevées. Evitez le contact direct avec les parties métalliques.
- * cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur. Une étiquette sur le projecteur contient ses caractéristiques comme la température maximum ambiante, la distance minimum contre des matériaux inflammables et l'angle d'ouverture selon utilisation
- * cet appareil doit être muni d'un écran antérieur de protection (grillage ou verre de protection), s'il n'est pas compris d'origine, il doit être acheté séparément et installé avant l' usage.
- * si l'appareil n'est pas muni de microrupteur de sécurité, il faut débrancher la fiche d'alimentation avant l'installation ou le remplacement de la lampe.
- * remplacer la lampe, les écrans de protections ou les lentilles (là où présent) si endommagés ou déformés par la chaleur. Assurez-vous que la lampe et l'écran de protection se soient complètement refroidis avant de les enlever. Pour mettre en place correctement l'ampoule veuillez consulter les directives du fabricant que vous trouverez à l'intérieur de l'emballage de la lampe.
- * selon les prescriptions, il est obligatoire d'avoir en plus du crochet de suspension une seconde fixation soit avec une chaîne ou un câble métallique. Cet option doit être achetée séparément et installée avant l'usage.
- * le remplacement et la réparation d'un ou de plusieurs éléments de cet appareil doivent être effectuer seulement par une personne spécialisée et avec des pieces détachées originales Luce della Ribalta.
- * le remplacement du cablage électrique doit être effectué par des personnes professionnels selon les prescriptions en vigueur et avec du matériel identique ou compatible à celui à l'origine.
- * l'installation de l'appareil doit être effectué par du personnel spécialisé et selon les prescriptions en vigueur du pays concerné

Contenu

Veillez contrôler le contenu de l'emballage

Scena 1000

porte-filtre

En cas de livraison incomplète, nous vous prions de contacter votre vendeur

Ajustage du socle de l'ampoule

Le socle de l'ampoule est monté d'origine pour des ampoules de 1000W ou 1250W 189mm. Si vous désirez utiliser une ampoule de 254mm vous devrez dévisser les socles de l'ampoule, les monter à 32mm vers l'extérieur et les revisser.

Lampe

Si votre appareil est livré sans lampe, veuillez choisir une ampoule selon la feuille technique "lampes compatibles".

Raccordement au réseau électrique

Vérifiez que la fiche que vous avez l'intention de monter, corresponde au courant consommé par l'appareil. Pour un raccordement correct, consultez les indications de l'étiquette sur l'appareil, près de l'introduction du câble. Avant la mise en service définitive du projecteur, vous devez contrôler le bon fonctionnement de la lampe, à l'aide d'une prise protégée par un fusible. Le projecteur doit être protégé par un fusible correspondant à la puissance installée. Pour une utilisation régulée, le fusible ou le système de protection doit également protéger le dimmer.

Sûreté

Assemblage modulaire

Gélatines

Utilisez uniquement des gélatines en polycarbonate pour haute température ou équivalent

Montage

L'appareil est équipé d'un étrier de suspension qui pivote autour du boîtier. Cela permet un montage sur pied ou suspendu. Le perçage avec un $\varnothing 2.5\text{mm}$ donne la possibilité de montage d'un crochet ou d'un pivot. Vérifier si le point de fixation correspond au poids de l'appareil.

Réglage de la fréquence sectorielle

Entretien

Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons un entretien périodique de l'appareil coupé du réseau et refroidi.

- * Nettoyez toutes les parties optiques comme miroir, réflecteur ou lentille. Si nécessaire, ouvrez l'appareil.
- * Contrôlez la lampe, le grillage de protection et la lentille. Remplacez les pièces endommagées
- * Nettoyez les caniveaux de ventilation pour les appareils équipés de la ventilation forcée.
- * Contrôlez le câblage externe et interne, et remplacez les câbles endommagés.

Pièces détachées

Toutes les pièces de l'appareil se trouvent en "pièces détachées". Pour une commande, veuillez vous référer au schéma de montage qui se trouve à l'intérieur de ce manuel

Luci della Ribalta srl se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.

Gracias por haber elegido Luci della Ribalta srl.

Esperamos que nuestros productos y servicios satisfagan sus necesidades, de no ser así les agradeceríamos nos contactaran directamente para ayudarnos a ofrecerle a usted y a todos nuestros clientes con una mayor y mejor calidad, El producto que usted ha comprado se ha realizado con el máximo cuidado y los mejores componentes. Pero si por cualquier razón fuera de nuestro control lo ha recibido en mal estado, rogamos contacte con el proveedor que los ha suministrado. Si esto ocurre y para ayudarle le adjuntamos al final de este manual un cuestionario, si tiene alguna queja sobre este aparato rogamos nos contacte y nos envíe copia de la factura. Las instrucciones que les exponemos más abajo aseguran un seguro y correcto uso del producto. Luci della Ribalta srl. declina cualquier responsabilidad en caso de daños a cosas o personas causadas por un uso inadecuado del producto y/o no se cumplan las normas aquí descritas.

*** PRECAUCIÓN ***

- * Este producto alcanza temperaturas muy altas. Evitar el contacto con cualquier parte metálica del mismo.
- * El producto ha sido diseñado para uso en interiores. Para detalles de máxima temperatura ambiente, distancia mínima de uso a objetos inflamables y ángulo de uso consulta la etiqueta adhesiva en el foco.
- * Este producto tiene que ser colocado con una protección frontal (rejilla o cristal de seguridad) si no ha sido suministrado como un accesorio estándar asegúrese de comprarlo por separado e instalarlo antes de su utilización.
- * Antes de instalar o sustituir la lámpara desconecte el foco de la corriente si el producto no lleva estándar incorporado un micro interruptor de desconexión.
- * Reemplazar la lámpara, la protección frontal y las lentes (si van equipados) si se han estropeado o deformado por calor. Asegúrese de que la lámpara y protección frontal estén frías antes de intentar moverlas. Para realizar una correcta instalación de la lámpara consulten las instrucciones del fabricante de la lámpara incluidas en la caja de la lámpara misma.
- * Este producto tiene que ser fijado con un segundo punto de seguridad tales como una cadena o cable de seguridad.
- * La colocación o sustitución de cualquier componente de esto producto debe ser realizado por personal cualificado y utilizando únicamente componentes originales de Luci della Ribalta srl.
- * La sustitución de cualquier parte del cableado debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado y de acuerdo a los esquemas originales y utilizando componentes idénticos o compatibles con los originales.
- * La instalación de este producto ha de ser llevada exclusivamente por personal cualificado, y de acuerdo con la normas de seguridad del país donde es usado.

EMBALAJE

Segùn el equipo que ha comprado, compruebe que el embalaje incluya los siguientes artículos:

Scena 1000

porta-filtros

En caso de falta de uno o más artículos, le rogamos contacten directamente la compañía que le vendió el equipo.

PORTALÁMPARAS

El portalámparas ha sido ajustado en la fábrica para su uso con lámparas lineares de 189mm.

Si desea utilizarlo con una lámpara de 254mm, remueva los portalámparas aflojando el tornillo de fijación, y los ponga a 32mm de la posición original. Atornille nuevamente el tornillo.

LÁMPARA

Si el foco que ha comprado no lleva incluida la lámpara compruebe en la hoja de especificaciones de LDR el cuadro de lámparas compatibles.

CONEXIÓN A LA ELECTRICIDAD

Asegúrese de conectarlo a la corriente correctamente y cumpliendo el voltaje local. Para realizar un correcto cableado siga las instrucciones dadas en la etiqueta adherida al extremo del cable. Antes de realizar la instalación final conecte el cable a la corriente para asegurarse de que la lámpara funciona.

Proteja el producto con un fusible adecuado a la lámpara. En el caso de que conecte este producto a un dimmer asegúrese que sea protegido con fusibles.

SEGURIDAD

MONTAJE MODULAR

FILTROS

Recomendamos utilicen filtros de altas temperaturas fabricados en policarbonato o similar.

INSTALACIÓN

Este producto está equipado con un lira alrededor del cuerpo del foco, lo cuál hace que se pueda colgar suspendido o en un trípode. La lira tiene un agujero de 12mm para poder colocar una barra. Asegúrese de que la estructura en la cuál va a colocar el producto es capaz de aguantar el peso.

AJUSTE DE LA FRECUENCIA

MANTANIMIENTO

Para asegurar una larga vida al producto se deben realizar varios tipos de mantenimiento. Asegúrese de que el producto esté frío y desconectado antes de proceder al mantenimiento:

* Limpie todas las partes reflectoras, tales como reflectores, espejos y lentes (si van equipados), abra el foco si es necesario.

* Compruebe la lámpara, protecciones frontales, y lentes (si van equipados) y sustituya cualquier parte que pueda estar dañada.


* Limpie los conductos de aire y ventiladores (si van equipados) con el fin de que la ventilación sea correcta.

* Compruebe el cableado exterior e interior y sustituya los cables que se encuentran estropeados bien por calor o agentes mecánicos.

REPUESTOS

Todos los componentes del foco pueden ser adquiridos como repuestos. En el caso de que necesite sustituir alguna pieza le rogamos contacten directamente la compañía que le vendió el equipo .

Luci della Ribalta Srl. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso .

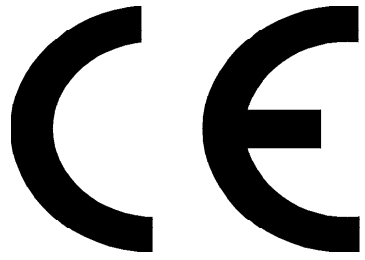

certificato di conformità
certificate of conformity
Konformitätserklärung
certificat de conformité
certificado de conformidad

- I** Noi sottoscritti dichiariamo, sotto la nostra completa responsabilità, che i prodotti:
GB We hereby declare under our own responsibility, that the products listed here below:
D Wir beglaubigen, daß die nachfolgend genannten Produkte:
F Nous certifions sous notre responsabilité, que les produits mentionnés ci-dessous:
E Los que subscriben, declaran, bajo su responsabilidad, que los productos aquí listados:

10805060 Scena 1000



- I** sono conformi alle seguenti norme ed ai requisiti delle seguenti direttive CEE:
GB conform to the following standards and to the requirements of following EEC directives:
D den nachfolgend aufgeführten Normen und EEC-Vorschriften entsprechen:
F sont conformes aux normes et prescriptions CEE ci-après:
E cumplen de hecho con las siguientes normas y directivas CEE:


EN 60-598-2-17 1989 including amendments 1/2

EN 60-598-1 1992 including amendment 1

CE marking directive 93/68 EEC

Low voltage directive 73/23/EEC as amended by directive 93/98/EEC

EMC directive 89/336/EEC as amended by directive 91/263/EEC and 92/31/EEC

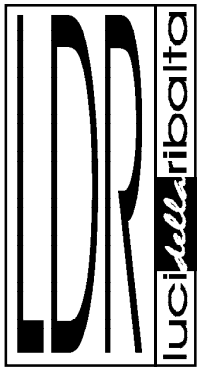

modulo di reclamo - complaint form
Reklamationsformular - formulaire de réclamation -
hoja de reclamaciones

fax: +39 0376 772140

Azienda ed Indirizzo - Company's name and address - Firmenname und Adresse - Nom et adresse -
Nombre y dirección

Nome del rivenditore da cui il prodotto è stato acquistato - Name of the dealer where you have purchased
the product - Namen der Firma, die Ihnen das Produkt verkauft hat - Nom de la société qui vous a vendu ce
produit - Nombre de la compañía donde han comprado el producto:

Prodotto difettoso
Faulty product
Defekte s Produkt
Produit défectueux
Producto
defectuoso

10805060

Scena 1000

Descrizione del problema /Problem found/Beschreibung des Defekts/Description du défaut/Descripción del problema

Data d'acquisto - Date of purchase - Kaufdatum - Date de l'achat - Fecha de compra _____

Si prega di allegare prova d'acquisto - Please attach copy of purchase invoice - Bitte Kaufnachweis beilegen -
Veuillez joindre une quittance d'achat - Les rogamos incluyan l copia de la factura de compra.

Nome e qualifica - Name and position - Name und Funktion - Nom et fonction - Nombre y cargo

Data - Date - Datum - Date - Fecha _____

